



Schéma d'ensemble : pour l'électricien

Eclairage STOBAG SL100 / 200 / 300




Premium Swiss Quality

*Cette version du document annule et remplace les précédentes. STOBAG s'efforce d'améliorer constamment ces documents. Elle décline toute responsabilité en cas d'erreurs néanmoins présentes et pour les conséquences de celles-ci.


Les prescriptions doivent être lues avant le montage. Il convient de tenir compte des informations et consignes pour éviter les dangers et dommages.

L'éclairage STOBAG à l'efficacité énergétique maximale impressionne par son rendement élevé. L'éclairage LED peut être allumé, éteint et modulé par un interrupteur / variateur externe. Le récepteur radio io permet d'allumer, d'éteindre et de moduler l'éclairage par ondes radio.

Possibilité de raccordement n°1 : interrupteur ON/OFF ext.

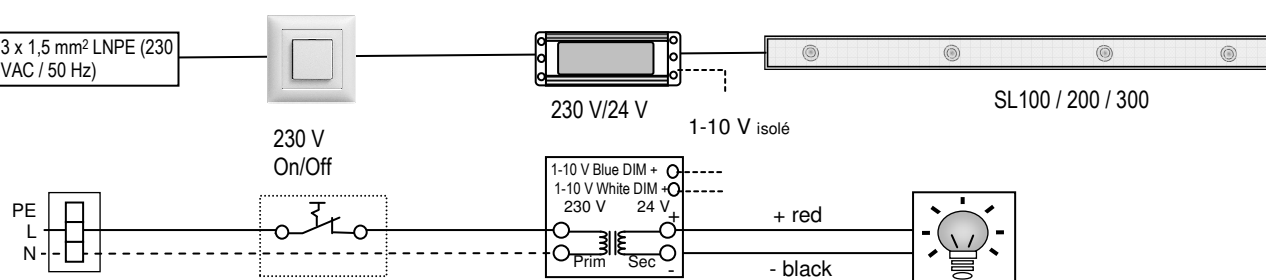

Possibilité de raccordement n°2 : radio io ou variateur rotatif ext. ON/OFF/modulation

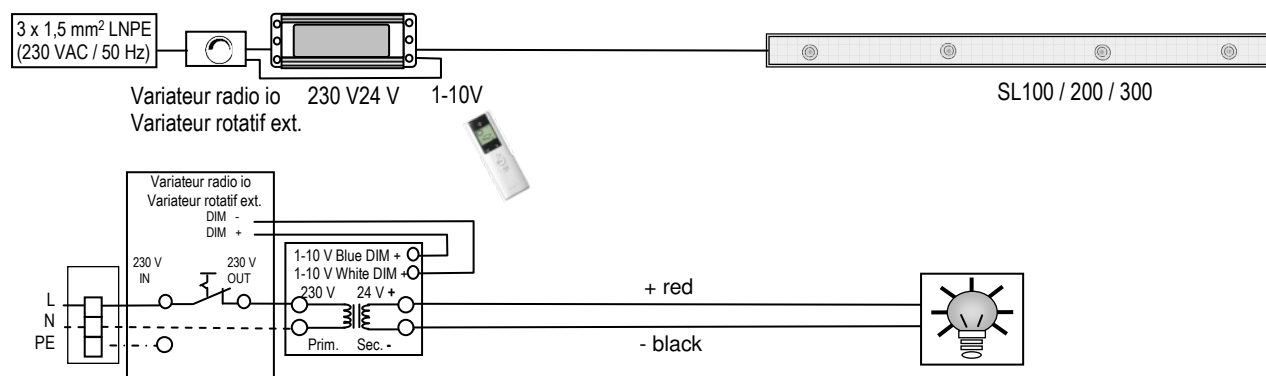

Important : max. 1 transformateur ou alimentation par récepteur radio.

Consignes de sécurité :



- Il convient de vérifier l'état dès le déballage de l'appareil d'éclairage.
- Si on estime que le fonctionnement sûr n'est pas garanti, l'appareil doit être mis hors service immédiatement et protégé contre toute mise en service par inadvertance.
- L'installation électrique sur le site doit être confiée à des installateurs-électriciens agréés.
- Réaliser les raccordements électriques de sorte à ce qu'ils restent **accessibles et puissent être coupés** à tout moment.
- Réaliser les travaux de câblage hors tension.
- La classe de protection ne vaut que pour un boîtier intact et entier.
- Les dispositions locales doivent être respectées.
- Elimination éventuelle selon les dispositions légales en vigueur.