


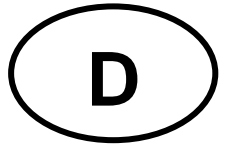

Montagevorschriften: Für den Sonnenschutz- Fachmann

Markisen- Rohrmotoren powerFlex new / powerFlex Funk T

(Dokument Nr.991001-1/2 -im– Änderungsstand: 3.00EN*)



*Mit vorliegender Dokumenten- Version verlieren alle früheren ihre Gültigkeit. euroMOT ist bestrebt, diese Unterlagen ständig zu verbessern. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkung kann keine Haftung übernommen werden.

Vor der Montage müssen die Vorschriften durchgelesen werden. Die Angaben und Anweisungen müssen zur Vermeidung von Gefahren und Schäden beachtet werden.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

- Sofort nach dem Auspacken ist der Motor auf Beschädigungen zu kontrollieren
- Bei Transportschäden ist unverzüglich der Lieferant zu informieren.
- Der Motor ist nur für die bestimmungsgemässe Verwendung einzusetzen.
- Die Eignung für eine andere Anwendung ist vom Anwender abzuklären.
- Bei Änderungen oder Modifizierungen am Motor entfällt der Gewährleistungsanspruch.
- Es gelten die allgemeinen Schutzbestimmungen.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Motors nicht gewährleistet werden kann, so ist dieser unverzüglich ausser Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Diese Annahme liegt vor, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder der Motor nicht mehr arbeitet.
- Für die Einhaltung der EVU- bzw. VDE-Vorschriften sind nach VDE 0022 der Betreiber und der Montagebetrieb selbst verantwortlich.

Montagevorschriften:



- Gefahr durch Stromschlag! Bei Beschädigung des Netzkabels darf der Motor keinesfalls in Betrieb genommen werden.
- Die bauseitige Elektroinstallation ist von konzessionierten Elektroinstallateuren vornehmen zu lassen.
- Befestigen Sie die **Montageanleitung für den Elektriker** am Motorenkabel.



- Auf keinen Fall darf im Bereich des Motors gebohrt werden.



- Während Montage-, Service- oder Reinigungsarbeiten, im Fahrbereich der Markise, muss der Motor vom Versorgungsnetz getrennt sein! Ein unbeabsichtigtes Aus- oder Einfahren der Markise kann Menschenleben gefährden.
- Der Austritt des Motorenkabels muss immer nach unten ausgeführt werden, damit allfälliges Regenwasser nicht entlang dem Kabel in die Tuchwalze eindringen kann.
- Schläge auf das Motorengehäuse vermeiden, da sonst Teile der Motorelektronik beschädigt werden können.
- Inbetriebnahme und Funktionskontrollen, sowie Service- und Reparaturarbeiten sind aus Gewährleistungs- und Sicherheitsgründen durch den Fachmann auszuführen!

Einstellvorschriften:



- Endlageneinstellungen dürfen **NUR** mit dem **euroMOT- Einstelltaster (Art. Nr. 31000x)** ausgeführt werden. Andere Hilfsmittel können den Motor zerstören oder Gefahren durch Stromschlag hervorrufen!



- Endlageneinstellungen gemäss **Anleitung euroMOT- Einstelltaster (Art. Nr. 994001-x-im)** ausführen um Schäden und Gefahren an Personen und Sachen zu vermeiden.

Bedienungsvorschriften:

Für die Bedienung des Sonnenschutz- System ist dem Rohrmotor eine Schaltung oder Steuerung vorgeschaltet. . Bitte lesen Sie die entsprechende Betriebsanleitung dieser Schaltung oder Steuerung genau durch, um Schäden und Gefahren an Personen, Sachen oder Umwelt zu vermeiden.



- Um ein Ausfahren der Markise(n) bei Frost oder anderen widrigen Umständen zu vermeiden, müssen Sie den Automatikbetrieb ausschalten. Das Ausfahren bei Frost oder widrigen Umständen kann Ihr Sonnenschutz- System schwer beschädigen!

991001-1-2-im.doc	Erstellt: rke / 14.11.07	Geändert: na / 25.08.08
euroMOT – Pilatusstrasse 36 CH 5630 Muri www.euromot.ch	Visum:	Seite 1/ 2